

[POWER] COMMANDER III

CERTIFIED **USB**

2001-2004 HONDA CBR 600 F4i Instrucciones de montaje

Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 Cable USB
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Adaptador de corriente
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol

Display botones de ajuste



Botones del panel de control

Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:
www.powercommander.com

Puerto de expansión

Puerto USB



**POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN**


Fig. A



1. Desmontar los asientos del conductor y pasajero.
2. Retirar el panel negro del carenado interior del lateral izquierdo soltando los dos tornillos (este panel rodea las galgas que van al depósito de gasolina).
3. Desconectar el conector (Fig. A) que se encuentra detrás del alerón de goma.

NOTA: Hay otro conector situado bajo el depósito de gasolina, cerca del amortiguador trasero. NO conectar los conectores del PCIII en esta zona.

Fig. B

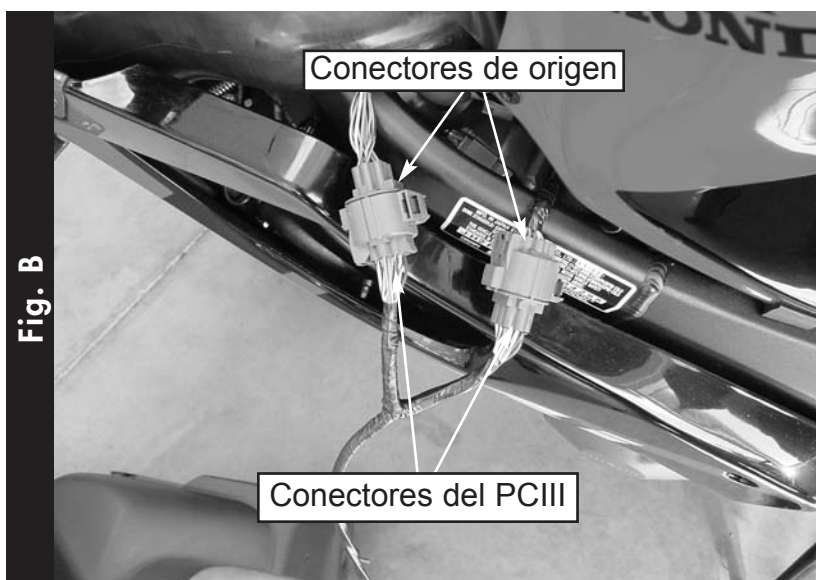

4. Conectar los conectores del PCIII en línea con los correspondientes conectores del cableado de origen (Fig.B)

Fig. C



5. Guiar los cables del PCIII por la cara interior del chasis hacia la batería.

NOTA: Para realizar esta operación puede que sea necesario levantar el depósito de gasolina..

6. Localizar el polo negativo de la batería levantando la ECU y sacando las sujeciones de la tapa protectora de la batería (Fig. C).

Fig. D



7. Conectar el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig. D).

Fig. E



8. Volver a colocar la tapa protectora de la batería y la ECU.
9. Con la ayuda de la cinta velcro, colocar el PCIII en la parte trasera del chasis (Fig. E). Limpiar previamente ambas superficies con alcohol.
10. Volver a colocar la carrocería.
11. Colocar los asientos del conductor y pasajero.